

# Camping-Ergänzungs-Set



Camping add-on set  
 Kit de complément camping  
 Camping uitbreidingsset

Art. Nr. 130502

- D**
- Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
  - Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.
  - **In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.**
- GB**
- Before commencing with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
  - In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, Germany. You will receive the replacement by return.
  - **Some of the parts in this box are not needed to construct the model.**
- F**
- Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
  - Si une pièce manquait dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez la nous à Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.
  - **Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisées pour le montage.**
- NL**
- Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
  - Indien onverhoopt een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.
  - **Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.**



170492  
**FALLER-EXPERT**

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle für feinste Klebstoffdosierung.

**FALLER-EXPERT**

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosage.

**FALLER-EXPERT**

Colle liquide en bouteille plastique avec bec verseur pour un dosage précis.

**FALLER-EXPERT**

Vloeibare lijm in plastic-flacon met doseerbuisje om nauwkeurig te lijmen.



170688  
**Spezial-Seitenschneider**

zum gratfreien Abtrennen von feinsten Spritzteilen. Nur für Polystyrol geeignet.

**Special side cutter**

for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs. Only suitable for polystyrene.

**Pince coupante spéciale**

pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection. Uniquement appropriée pour le polystyrène.

**Speciale zijknijptang**

voor het braamloos afknippen van de fijnste gietstukdelen. Alleen geschikt voor polystyrol.



<b>Inhalt</b>	Spritzlinge	70841-01	1 x	71000-05	2 x
<b>Contents</b>	Sprues	70840-03	2 x	40	1 x
<b>Contenu</b>	Moulages	70840-03	2 x	40	1 x
<b>Inhoud</b>	Gietstukken	70840-06	1 x		

<b>Stromverbrauch:</b>		<b>1 x 35 mA</b>
<b>Current consumption:</b>		
<b>Consommation de courant:</b>		
<b>Stroomverbruik:</b>		
<b>Art.180671</b>		

Sa. Nr. 227 701 0

## 2 Fensterfolie

Schnittmusterfolie für Fenster vom Trägermaterial abziehen und auf die Fensterfolie mit gleicher Größe blasenfrei aufbringen (**ohne Klebstoff!**). Die benötigten Fenster werden ausgeschnitten und **ohne Schnittmusterfolie** auf die Rückseite der Fensterrahmen geklebt (Position laut Anleitung).

### Window foil

Pull off pattern sheet for windows from carrier and apply it, bubble-free, to the window foil of the same size (**without any glue**). Cut out the required windows and glue them to the rear side of the window frame **without pattern sheet** (position as to instructions).

### Feuille fenêtre

Retirer la feuille matrice pour fenêtre du matériel support et l'appliquer sur la feuille-fenêtre de même dimension sans que des bulles ne se produisent (**sans colle**).



Découper le nombre de fenêtres nécessaires et les coller **sans la feuille** modèle sur l'arrière des dormants (position selon instructions).




### Raam folie

Knippatroonfolie voor de ramen van schutblad afhalen en zonder blaasjes op het raam folie van dezelfde grootte aanbrengen (**niet lijmen!**). De benodigde ramen worden uitgeknipt en **zonder de knippatroonfolie** op de achterzijde van de raamkozijnen gelijmd (positie volgens handleiding).

## Fensterschnittmuster 130502


Sa. Nr. 227 697 0

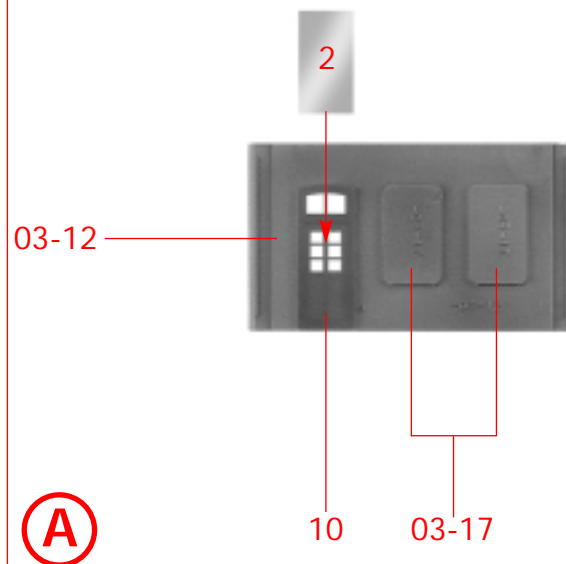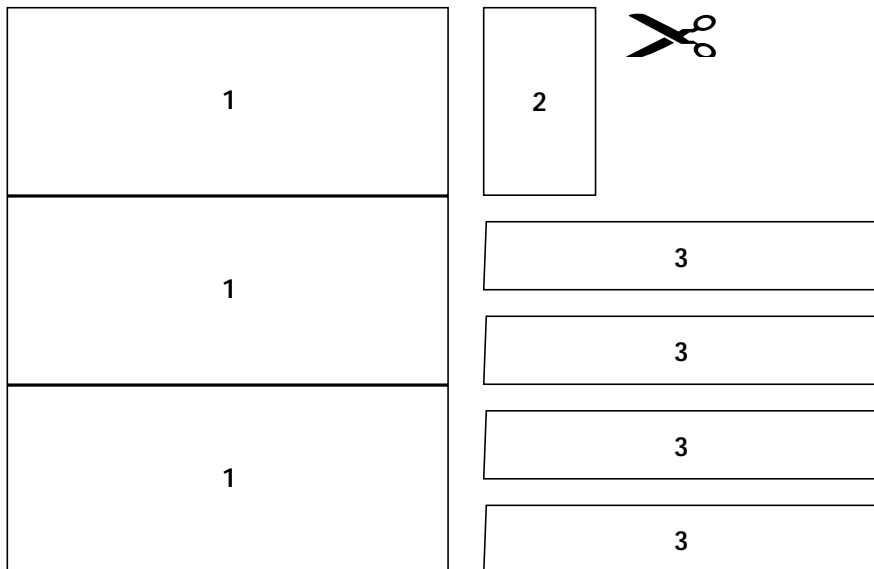

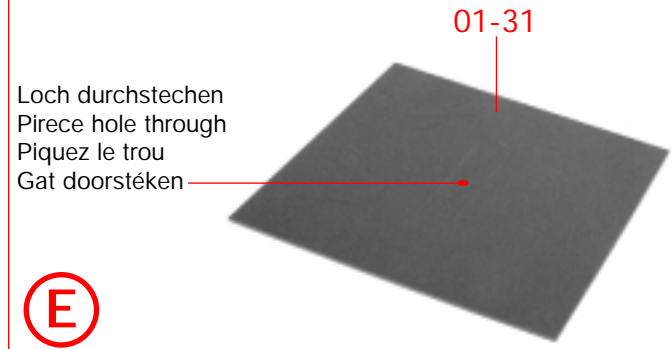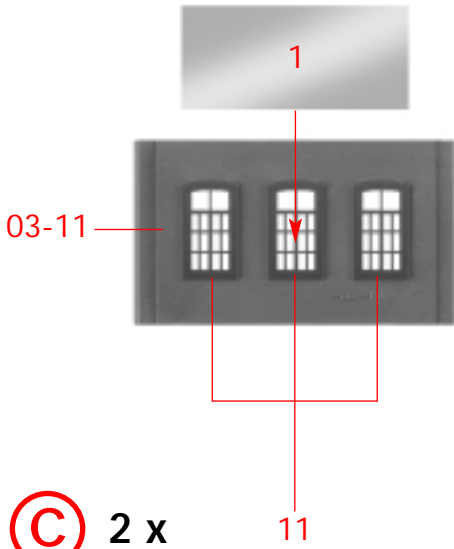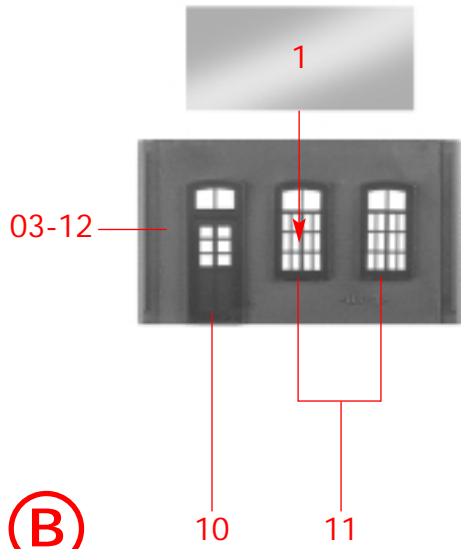


**(E)**

Papiermaske  
papermask  
masque  
masker **M1**

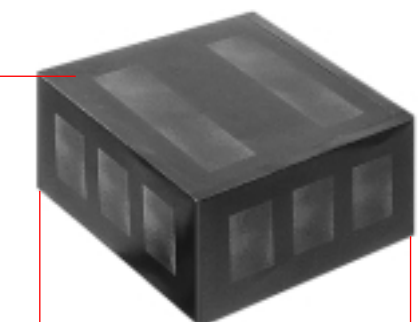

**(D)**

Art.-Nr. 180671  
liegt nicht bei  
not included  
non jointe  
niet bijgevoegd

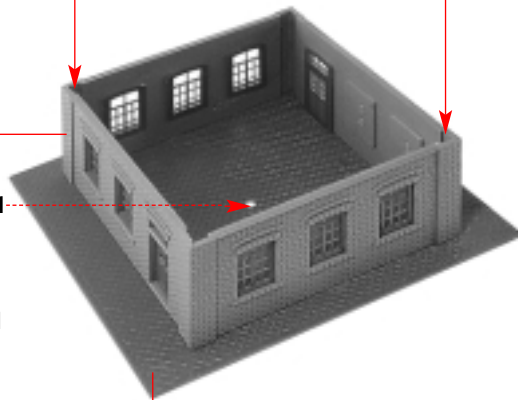

**(F)**

**(E)**

**(B)**

**(C)**


**(D)**


**(C)**

**(B)**


**(C)**

**(A)**

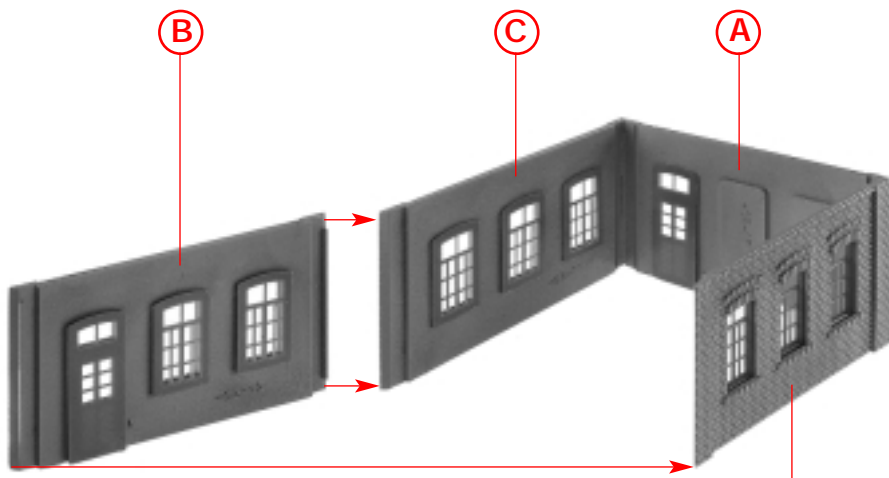


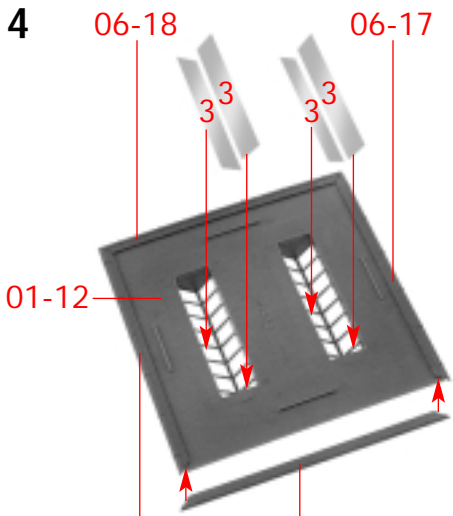

**G** 06-17 06-18

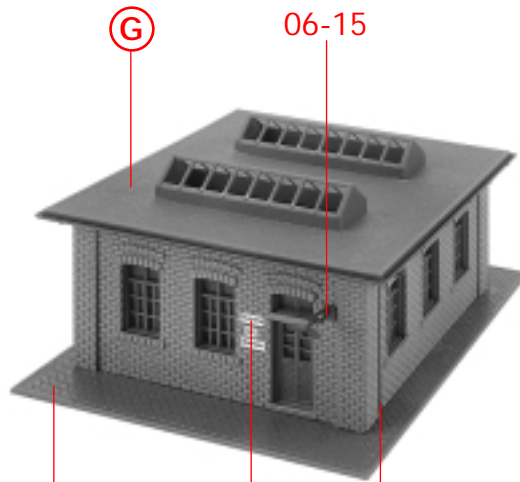


**H** **F** Deco 3, 4, 1 06-19

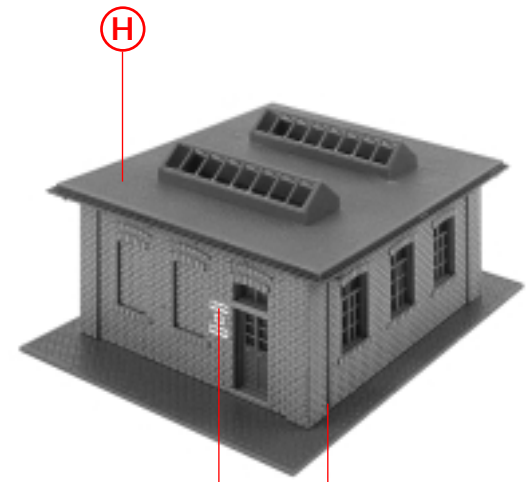


**I** Deco 3, 4, 2 06-19

Inhalt	Tüte	Contents	bag
Contenu	sachet	Inhoud	zakje

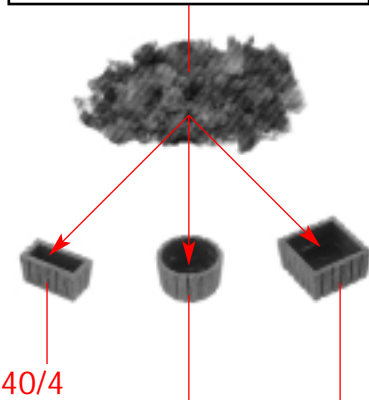


**J** 2 x 40/6 40/5

Inhalt	Tüte
Contents	bag
Contenu	sachet
Inhoud	zakje

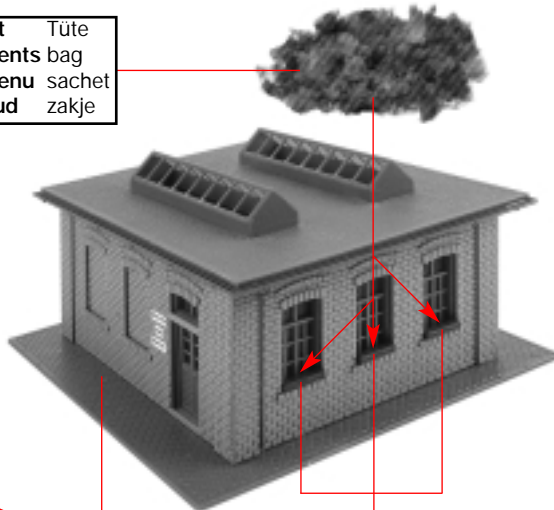

**K** **I** 40/1

Inhalt	Tüte
Contents	bag
Contenu	sachet
Inhoud	zakje

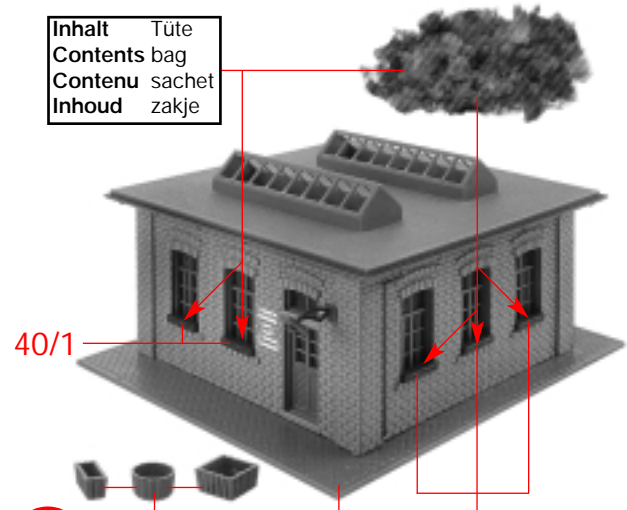

**L** **J** **K** 40/1